




## MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT « NAK SURFACE »

1. Utiliser du ruban adhésif PARFAITEMENT TRANSPARENT de type « Scotch tape » ou autre pour emballage d'une longueur de 4 pouces (10 cm) ;

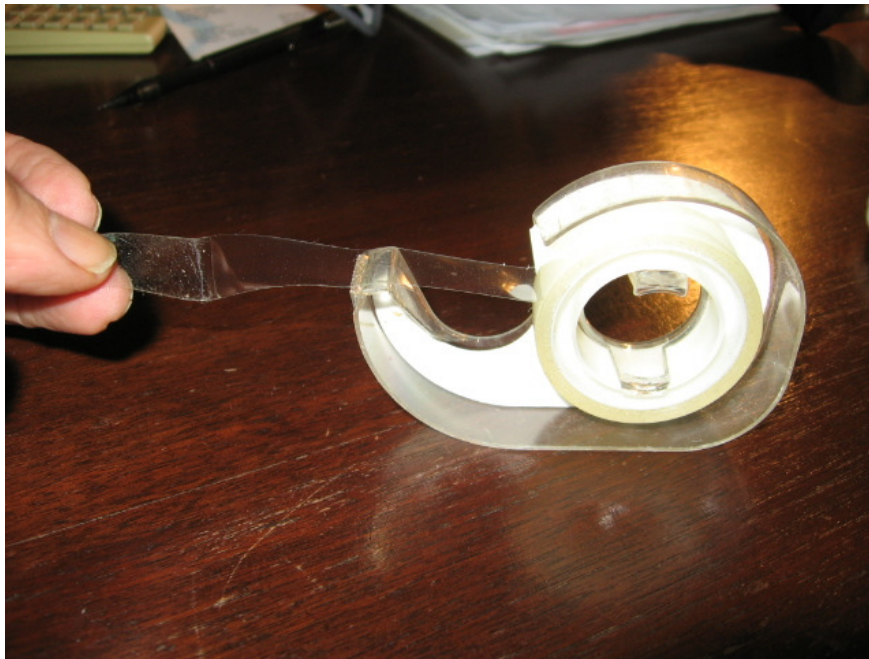

Le Groupe NAK

1388, rue Fleury, suite 201, Montréal, H2C 1R5



2. Tenir aux extrémités et appliquer directement sur la surface moisie :



3. Passer le pouce sur le ruban pour assurer une bonne adhésion de la surface ;

4. Décoller délicatement le ruban et vérifier que la surface échantillonnée est bien transférée sur le ruban adhésif ;



**Le Groupe NAK**

**1388, rue Fleury, suite 201, Montréal, H2C 1R5**



5. **Faire un petit rebord** à une des extrémités et replier le ruban sur lui-même en deux pour sceller le prélèvement ;
6. Mettre dans un sac de type « Ziploc » et y inscrire votre nom, adresse complète, lieu exact de prélèvement et la date
7. **REPLIR COMPLÈTEMENT LE FORMULAIRE DE COMMANDE NAK** (essentiel)
8. **CONFIRMER QUE VOUS AVEZ BIEN SUIVI NOTRE MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT**
9. **SOUMETTRE VOTRE COMMANDE ;**
10. **FAITES VOTRE PAIEMENT EN LIGNE**
11. **OU FAITES PARVENIR AVEC VOTRE CHÈQUE DATÉ DU JOUR**
12. **POSTER AU :**

**GROUPE NAK, 1388, rue Fleury est, suite 201,  
Montréal, H2C 1R5**

**AUCUNE IDENTIFICATION SANS PAIEMENT**

**Le Groupe NAK  
1388, rue Fleury, suite 201, Montréal, H2C 1R5**